



M e s s e n e u h e i t 2 0 0 0



Der Altendorf Server

Das Problem: Nicht jede Sonderausstattung oder jedes Zubehör einer Altendorf wird täglich eingesetzt. Dieses oftmals hochwertige Sonderzubehör benötigt in vielen Fällen einen sicheren Lagerplatz, bis es das nächste Mal genutzt wird. Zum anderen ist das Anbringen oder Abnehmen des Querschlitzens samt Winkelanschlag oder vierter Achse je nach Ausstattung nur noch mit erhöhtem Kraftaufwand möglich und benötigt zwei Mitarbeiter.

Die Lösung: der Altendorf Server. Dieser „Service-Wagen“ ist ein Multi-Talent für Ihre Werkstatt. Einerseits ist der Altendorf Server ein „Lagerwagen“ für die sichere Verwahrung zahlreicher Sonderausstattungen. Andererseits ist der Altendorf Server eine praktische Montagehilfe für den Querschlitzen samt Winkelanschlag oder vierter Achse.

Der Altendorf Server als „Lagerwagen“ für:


- Querschlitzen, Winkelanschlag oder 4. Achse
- DUPLEX-Anschläge
- Gehrungsanschlag
- PALIN
- breite und schmale Schutzhaube
- Klemmschuh
- 2. Auflage Doppelrollwagen
- Rückholgriff
- bis zu 10 Sägeblätter im Schubkasten
- Vorritzsägeblatt, Werkzeug, Betriebsanleitung etc. im Schubkasten

Der Altendorf Server als praktische „Ein-Mann-Montage-Hilfe“ für:

- das Anbringen des Querschlitzens samt Winkelanschlag oder vierter Achse
- das Abnehmen des Querschlitzens samt Winkelanschlag oder vierter Achse



Nachdem der Server samt Querschlitzen in Position gefahren wurde, kann der Schwenkarm leicht eingehängt werden.

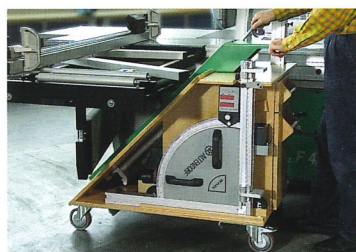

Danach wird der Querschlitzen am Doppelrollwagen befestigt.



Jetzt fährt der Server aus der Halterung unter dem Querschlitzen. Das Abnehmen des Querschlitzens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Wichtig zu wissen: Die Aufnahmehalterung unter dem Querschlitzen gehört zum Lieferumfang des Altendorf Servers und kann schnell angebohrt werden. Auf Anfrage können auch ältere Maschinen nachgerüstet werden.