



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

**BIMA 310 mit Kantenanleimaggregat**

\* Rundeisen in die Rohre unter dem Maschinenbett schieben.

\* Die Schlaufen der Transportgurte über die Enden der Rundeisen legen und die Transportgurte wie in den Abbildungen 5 – 8 gezeigt zum Haken des Kranes führen und einhängen.



Abb. 5



Abb. 6

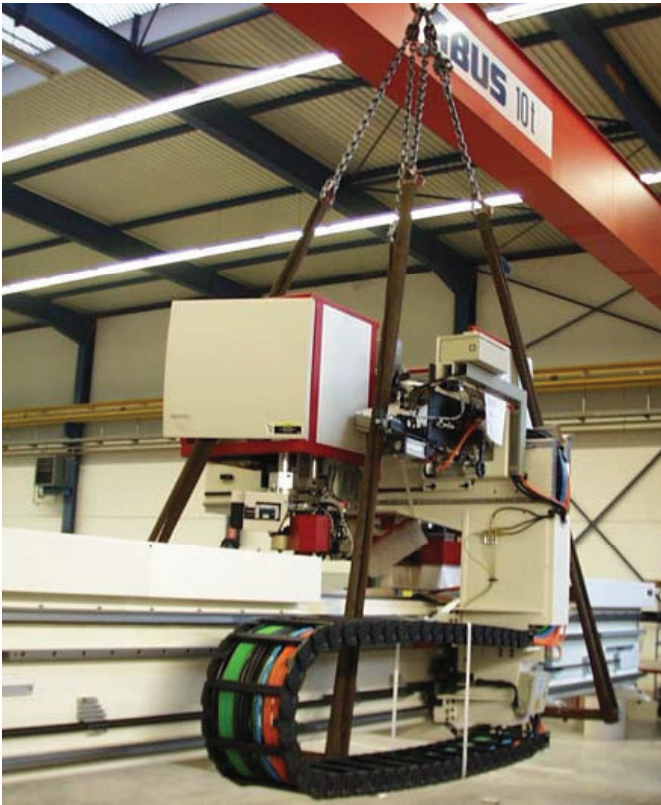


Abb. 7



Abb. 8



## Abladen Schaltschrank



**Achtung! Sicherstellen, dass der Schaltschrank waagrecht angehoben wird!**



Abb. 9

- \* Die Haken der Ketten in die Ösen auf dem Schaltschrank einhaken.
- \* Schaltschrank vorsichtig anheben (siehe Abb. 9).

## Transport

- \* Für den Transport zum Aufstellplatz Schwerlastrollen oder Panzerrollen einsetzen.
- \* Die Rollen breitspurig unter den äußeren Füßen / Querträgern einsetzen.
  - Bei nicht sachgerechter Ausführungsmöglichkeit beauftragen Sie IMA oder eine Fachfirma mit dem Transport.

**Gabelstaplertransport ist nicht gestattet.**



## Transportsicherungen

- \* Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen entfernen.
- \* Transportsicherungen bei der Maschine aufbewahren.
- \* Transportsicherungen vor dem Transport an einen anderen Aufstellplatz montieren.

### Transportsicherungen Grundmaschine

Transportsicherungen (10.1 + 11.1) für die X-Achse (Support)

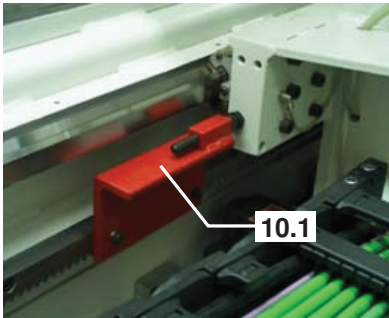


Abb. 10

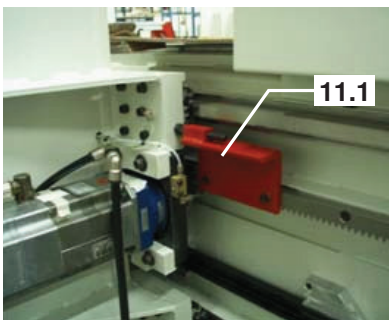


Abb. 11

### Transportsicherungen Support

Transportsicherung (12.1) für die Y-Achse (Bearbeitungssupport)

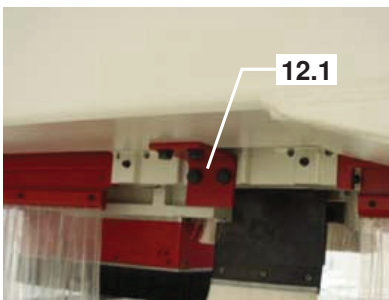


Abb. 12

Transportsicherung (13.1) für die Y-Achse (Kantenanleimaggreat)

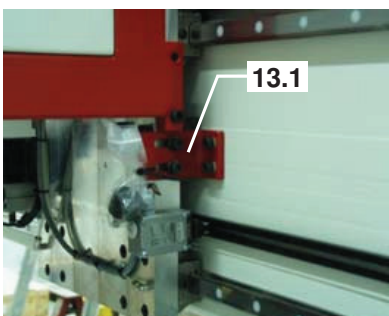


Abb. 13