

Leimauftraggeräte LK


LEIMAUFTRAGGERÄTE LK SIND ÜBERALL UND JEDERZEIT EINSATZBEREIT, SIE SIND WEDER AN STROM NOCH AN PRESSLUFT ANGESCHLOSSEN UND DESHALB AN KEINEN FESTEN STANDORT GEBUNDEN. SIE EIGNEN SICH ZUM EINSATZ AUF DER BAUSTELLE EBENSOGUT WIE ZUR ERRICHTUNG EINER FESTEN LEIMSTATION MIT BEDIENUNG ÜBER FUSSPEDAL.

MIT DEN LK-LEIMAUFTRAGGERÄTEN HABEN SIE IMMER FRISCHEN LEIM ZUR HAND, AUCH NACH LÄNGEREM UNTERBRUCH FLIESST SOFORT VOM ERSTEN TROPFEN AN BRAUCHBARER, SAUBERER LEIM.


DAS LK-5 FASST 5 KG, DAS LK-10 FASST 10 KG LEIM. IN DIE AUS ROSTFREIEM STAHL HERGESTELLTEN LEIMAUFTRAGGERÄTE LK KANN DER LEIM BEDENKENLOS DIREKT EINGEFÜLLT WERDEN, DAS MITGELIEFERTE KUNSTSTOFFGEBINDE TRÄGT ZUR SAUBERKEIT UND LEICHTEREN REINIGUNG BEI. DIE ANGEGEBENE LEIMMENGE FÜLLT DIE GERÄTE UMGEFÄHR ZUR HÄLFTE, DAS RESTLICHE VOLUMEN DIENT ALS LUFTKISSEN UND GENÜGT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ENTLEERUNG, DAS GERÄT BLEIBT NICHT ANGESCHLOSSEN, SONDERN WIRD BLOSS UNTER DRUCK GESETZT, WENN VORHANDEN, ÜBER PRESSLUFTANLAGE, SONST INNERT ZWEI BIS DREI MINUTEN MIT EINER FUSSPUMPE, DER ARBEITSDRUCK LIEGT ZWISCHEN 5 UND 2 BAR UND IST NICHT VON WICHTIGKEIT, WEIL DIE LEIMMENGE AN DER FEINREGULIERSCHRAUBE DER LEIMPISTOLE BESTIMMT WIRD. DIE VISKOSITÄT DES LEIMES KANN STARK DIFFERIEREN, VON EINER WÄSSERIGEN FLÜSSIGKEIT BIS ZU EINER GELEEARTIGEN MASSE LASSEN SICH DIE MEISTEN LEIME VERARBEITEN.


EIN GROSSES SORTIMENT DÜSEN IST SOFORT AB LAGER LIEFERBAR. ALLE ANGEGEBENEN MASSE ENTSPRECHEN DEM HOLZMASS. DIE NÖTIGEN MINUS- ODER PLUS TOLERANZEN HABEN WIR BERÜCKSICHTIGT.

TÄGLICH LÖSEN WIR NEUE LEIMPROBLEME UND FERTIGEN DÜSEN IN SPEZIALAUSFÜHRUNG (EXTRAANFERTIGUNG = E). UNTERBREITEN SIE UNS IHRE WÜNSCHE, WIR BERATEN SIE UNVERBINDLICH. FÜR GUTES FUNKTIONIEREN ALLER DÜSEN SIND ZEHNTTEL-MILLIMETER VON BEDEUTUNG. VORLAGEN SOLLEN DAHER AUS EINEM MATERIAL GEFERTIGT SEIN, WELCHES SICH DURCH DIE LUFTFEUCHTIGKEIT NICHT VERÄNDERT. SKIZZEN UND ZEICHNUNGEN SIND AUF 1/10 MM GENAU EINZUREICHEN. GEBEN SIE UNS IN JEDEM FALL DAS HOLZMASS AN, DIE TOLERANZEN FÜR DIE DÜSEN BESTIMMEN WIR, NOCH BESSER WÄRE DIE VORLAGE VON HOLZMUSTERN MIT GENAUER BEZEICHNUNG DER ZU BELEIMENDEN FLÄCHEN.

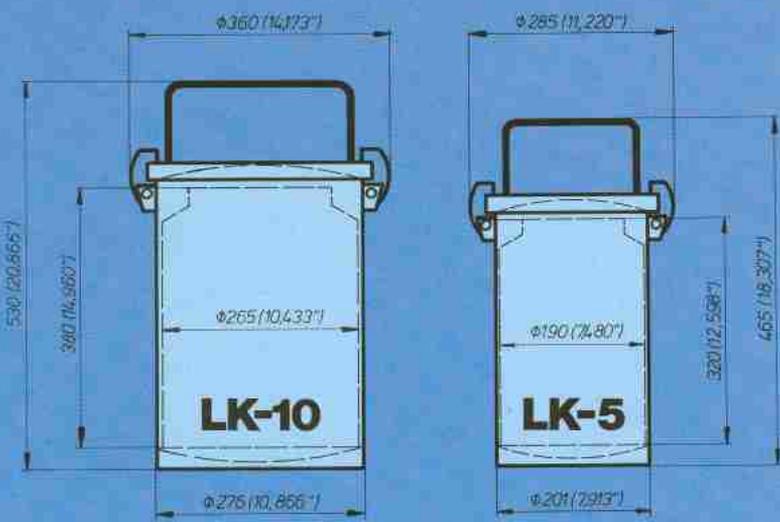

SCHNEEBERGER

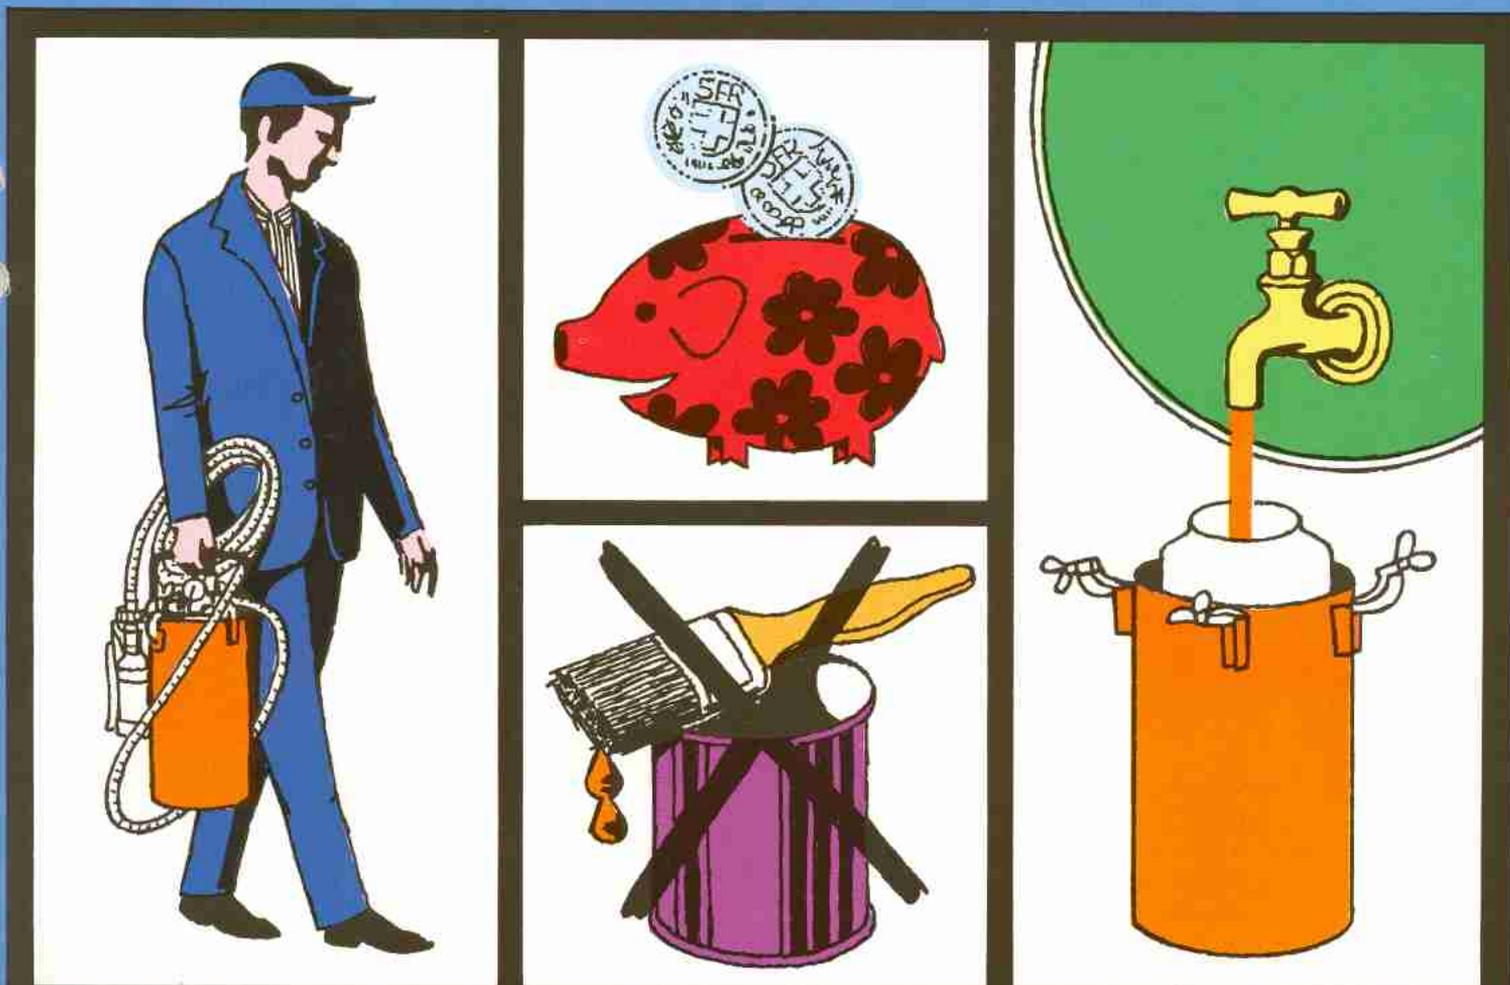

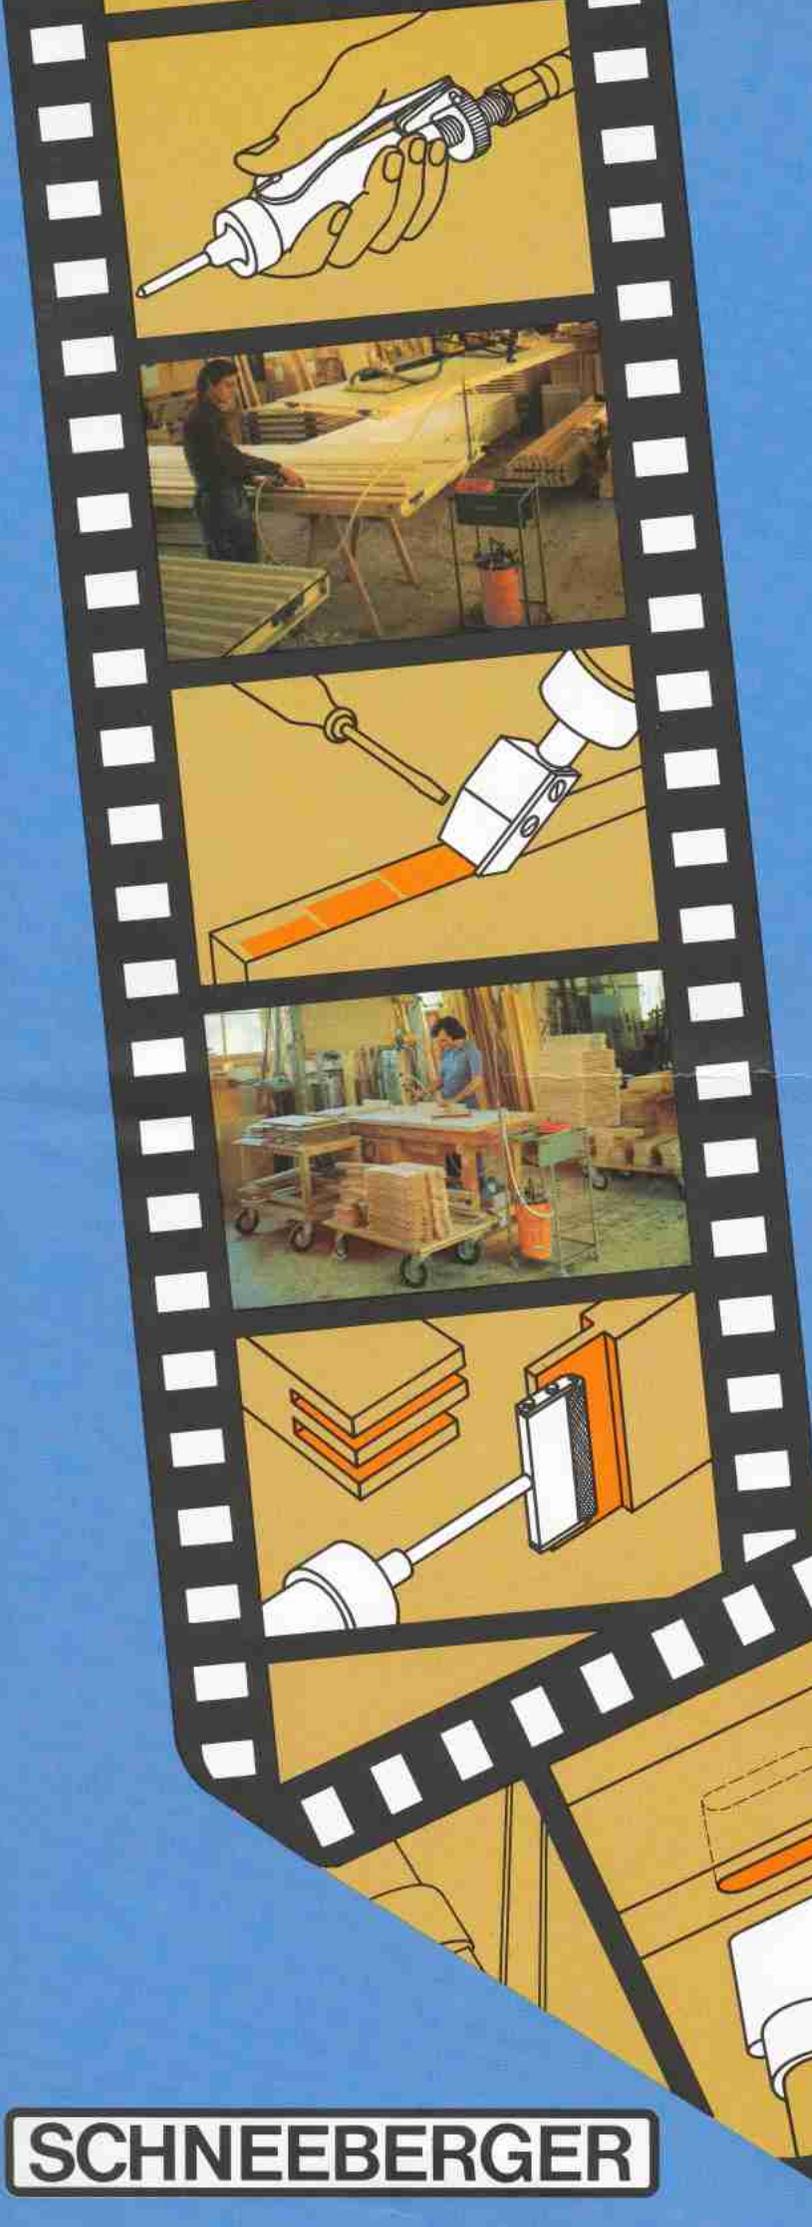

SCHNEEBERGER