


## Sägeschärfmaschine *Blade Sharpening Machine*

### Micro Grinder

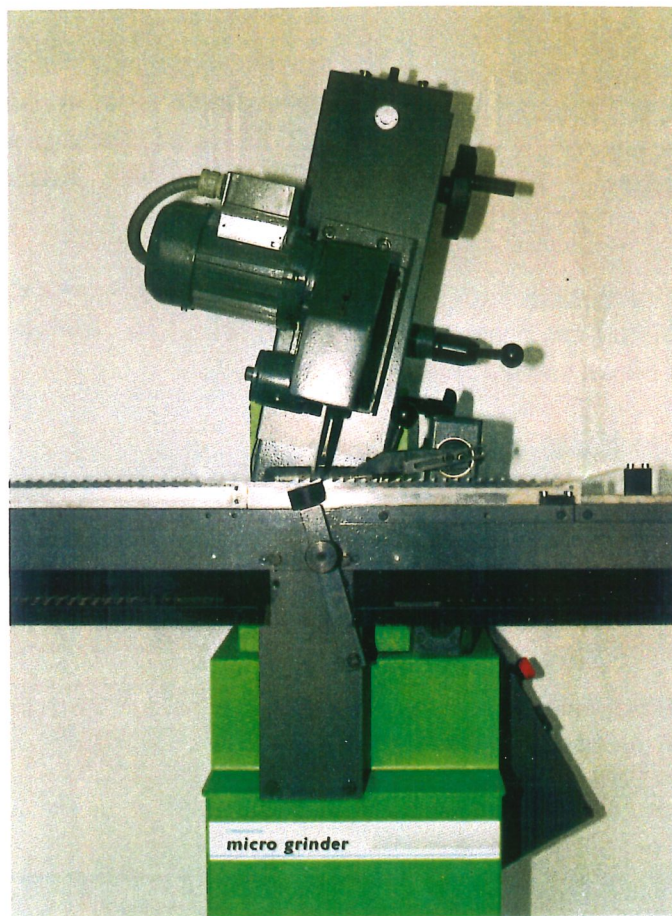

#### TECHNISCHE DATEN

Schleifscheibendurchm.	200 mm
Schleifscheibenbreite	2 - 12 mm
Zahnteilung	2 - 35 mm
Zahnhöhe	3 - 15 mm
Blattbreite	30 - 60mm
Blatllänge	beliebig
Zahnvorschub	50 u. 75 Zähne/min
Schleifaufwand ca.	1 Min/Blatt
Schleifmotor	0,65 KW
Vorschubmotor	0,12 KW
Gewicht ca.	280 kg

#### TECHNICAL DATA

Grinding disc diameter	200 mm
Disc width	2 - 12 mm
Tooth pitch	2 - 35 mm
Tooth height	2 - 10 mm
Blade width	30 - 60 mm
Blade length	any
Feed speed	50 a. 75 tooth/min
Grinding time approx.	1 min/blade
Grinding motor	0,65 KW
Feed motor	0,12 KW
Weight approx.	280 kg

## Sägeschärfmaschine Micro Grinder

**Spezialausführung für DSG Sägen**

Die Maschine wurde speziell zum Schärfen von Stellitsägeblättern zum Einsatz im Dünnschnittgatter DSG 150 entwickelt. Es wird jedes Sägeblatt einzeln geschärft.

Das Durchlaufschleifsystem ermöglicht zeitsparendes und präzises Schärfen der Sägen, aufwendiges Einspannen der Sägen entfällt.

Das Weiterschieben des Sägeblattes erfolgt direkt am Sägezahn, dadurch werden geringe Teilfehler im Sägeblatt ausgeglichen und wertvolles Stellite wird eingespart. Dadurch ist es möglich Sägeblätter 20 x und öfters nachzuschärfen.

Die sehr stabile Schleifspindel und Blattspannung ermöglicht ein sauberes feines Schleifbild bei geringer Schleifscheibenabnutzung.

Es sind verschiedene Zahnformnocken auf Wunsch lieferbar.

### Optionen:

Maschinenleuchte  
Staubfilter  
Hubnockenumschaltung für 2 Zahnformen

## Blade Sharpening Machine Micro Grinder

**Special version for DSG sawblades**

*This machine is designed to sharpen the newly developed Stellite Saw Blades used in the DSG 150 thin cutting frame saw, to each saw blade is sharpened independently, for exceptional accuracy.*

*A semi automatic blade clamping system was designed for time savings, and user friendliness.*

*Direct blade advance gives you more accuracy and helps to save valuable stellite material. This allows you to resharpen a blade 20 or more times.*

*Durable disc spindle, blade fastener, and long lasting grinding disc provide a smooth and accurate tooth form.*

*Alternative tooth form cams are available upon request.*

### Options:

Light  
Dust  
2 way cam forms

WINTERSTEIGER AUSTRIA  
A-4910 Ried  
P.O.Box 204  
Tel.(07752) 919  
Telex 27738  
Fax (07752) 919 55  
Fax (07752) 919 58

WINTERSTEIGER USA  
USA-84116 Salt Lake City, Utah  
217 Wright Brothers Drive  
Tel. 801 355 6550,  
Tel. 800 227 7440 toll free  
Fax 801 355 6541

WINTERSTEIGER S.A.R.L.  
F-74704 Sallanches Cedex  
Avenue Andre Lasquin 1020  
Tel. 50937170  
Fax 50585778